




**PACKAGE CONTENTS:**

- Hang On
- Mini USB charge cable
- AUX cable
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

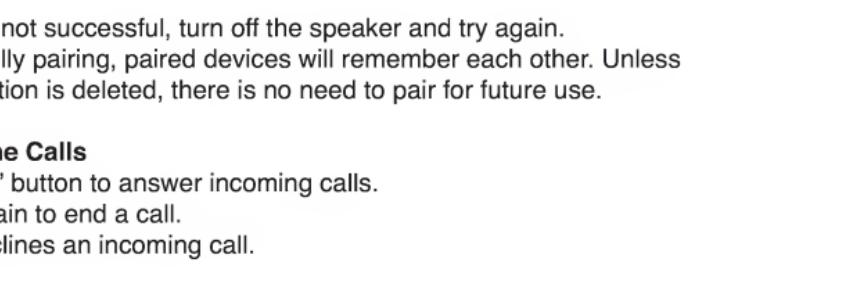


**Charging the Hang On**

1. Connect the Hang On with a PC/Laptop/Mac or any 5V USB adaptor device (not included) with the included USB cable. If you need an AC adapter or car charger, please visit [www.isound.net](http://www.isound.net) where you can purchase: ISOUND-2102, ISOUND-2104, or ISOUND-2132.
2. The red LED turns ON during charging and turns OFF after fully charged.
3. When the Hang On is fully charged, unplug the USB cable.
4. The red LED flashes when power gets low (<21%). You will also hear a beeping sound.

**Pairing the Hang On with Bluetooth Enabled Smartphones and Tablets**

1. Please keep the speaker and Bluetooth device within 1 meter (about 3 feet).
2. Turn on the speaker. When white and red LEDs start blinking rapidly, the unit is ready for pairing.

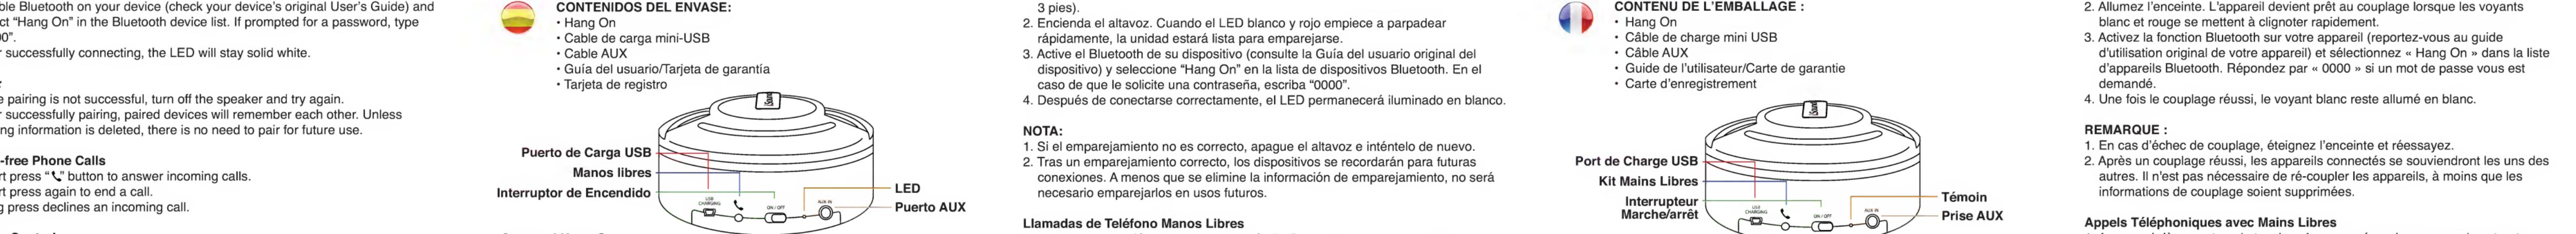

**CONTENIDOS DEL ENVASE:**

- Hang On
- Cable de carga mini-USB
- Cable AUX
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

1. If the pairing is not successful, turn off the speaker and try again.
2. After successfully pairing, paired devices will remember each other. Unless pairing information is deleted, there is no need to pair for future use.

**Hands-free Phone Calls**

1. Short press “” button to answer incoming calls.
2. Short press again to end a call.
3. Long press declines an incoming call.

**Volume Control**

Use the Bluetooth device itself to control volume for the Hang On.

**Charge de Hang On**

1. Branchez Hang On à un PC/Laptop/Mac ou à tout autre adaptateur USB de 5V (non inclus) avec le câble USB fourni. Pour acheter un adaptateur secteur ou un chargeur pour voiture, rendez-vous sur [www.isound.net](http://www.isound.net) où vous pourrez acheter: ISOUND-2102, ISOUND-2104 ou ISOUND-2132.

**AUX (wired) Connection**

2. Branchez le câble USB à votre appareil Bluetooth pour contrôler le volume de Hang On.

**Contrôle du Volume**

Utilisez votre appareil Bluetooth pour régler le volume de Hang On.

**Connexion AUX (prise câble)**

3. Branchez le câble USB à votre appareil audio à Hang On via le câble audio (AUX) standard de 3,5 mm inclus.

**Emparejar el Hang On con Smartphones y Tablets con Funcionalidad Bluetooth**

4. Le voyant rouge s'allume pendant la charge et s'éteint une fois l'appareil complètement chargé.

**NOTE:** Plugging in an AUX cable will override Bluetooth mode.

**Couplage de Hang On avec des smartphones et tablettes compatibles Bluetooth**

1. Por favor, acerque el dispositivo Bluetooth al altavoz a meno de 1 metro (unos 3 pies).

**REMARQUE :**

2. Encienda el altavoz. Cuando el LED blanco comienza a parpadear rápidamente, la unidad estará lista para parejarse.

**CONTENIDOS DEL ENVASE:**

- Hang On
- Câble de charge mini-USB
- Câble AUX
- Guide d'utilisation/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

**NOTE:**

3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (reportez-vous au guide d'utilisation original de votre appareil) et sélectionnez « Hang On » dans la liste des dispositifs et sélectionnez « Hang On » dans la liste des dispositifs Bluetooth. En cas de que le code de sécurité soit demandé, entrez « 0000 ».

**REMARQUE :**

4. Après le déconnecter correctement, le LED permanecerá illuminé en blanc.

**REMARQUE :**

1. Si el emparejamiento no es correcto, apague el altavoz y inténtelo de nuevo.

**NOTA :**

2. Tras un emparejamiento correcto, los dispositivos se recordarán para futuras conexiones. A menos que se elimine la información de emparejamiento, no será necesario emparejarlo en sus futuros.

**REMARQUE :**

3. Si la información de conexión es incorrecta, toque el encendido y trate de nuevo.

**NOTA :**

4. Apres un couplage réussi, le voyant blanc restera allumé.

**REMARQUE :**

1. Si el emparejamiento no es correcto, apague el altavoz y inténtelo de nuevo.

**NOTA :**

2. Apres un couplage réussi, les appareils connectés se souviendront des autres. Il n'est pas nécessaire de ré-coupler les appareils, à moins que les informations de couplage soient supprimées.

**REMARQUE :**

3. Si la information de couplage est incorrecte, appuyez sur l'interrupteur Marche/arrêt et réessayez.

**REMARQUE :**

4. Apres un couplage réussi, le voyant blanc restera allumé.

**REMARQUE :**

1. Si el emparejamiento no es correcto, apague el altavoz y inténtelo de nuevo.

**NOTA :**

2. Apres un couplage réussi, les appareils connectés se souviendront des autres. Il n'est pas nécessaire de ré-coupler les appareils, à moins que les informations de couplage soient supprimées.

**REMARQUE :**

3. Si la information de couplage est incorrecte, appuyez sur l'interrupteur Marche/arrêt et réessayez.

**REMARQUE :**

4. Apres un couplage réussi, le voyant blanc restera allumé.

**REMARQUE :**

1. Si el emparejamiento no es correcto, apague el altavoz y inténtelo de nuevo.

**NOTA :**

2. Apres un couplage réussi, les appareils connectés se souviendront des autres. Il n'est pas nécessaire de ré-coupler les appareils, à moins que les informations de couplage soient supprimées.

**REMARQUE :**

3. Si la information de couplage est incorrecte, appuyez sur l'interrupteur Marche/arrêt et réessayez.

**REMARQUE :**

4. Apres un couplage réussi, le voyant blanc restera allumé.

**REMARQUE :**

1. Si el emparejamiento no es correcto, apague el altavoz y inténtelo de nuevo.

**NOTA :**

2. Apres un couplage réussi, les appareils connectés se souviendront des autres. Il n'est pas nécessaire de ré-coupler les appareils, à moins que les informations de couplage soient supprimées.

**REMARQUE :**

3. Si la information de couplage est incorrecte, appuyez sur l'interrupteur Marche/arrêt et réessayez.

**REMARQUE :**

4. Apres un couplage réussi, le voyant blanc restera allumé.

**REMARQUE :**

1. Si el emparejamiento no es correcto, apague el altavoz y inténtelo de nuevo.

**NOTA :**

2. Apres un couplage réussi, les appareils connectés se souviendront des autres. Il n'est pas nécessaire de ré-coupler les appareils, à moins que les informations de couplage soient supprimées.

**REMARQUE :**

3. Si la information de couplage est incorrecte, appuyez sur l'interrupteur Marche/arrêt et réessayez.

**REMARQUE :**

4. Apres un couplage réussi, le voyant blanc restera allumé.

**REMARQUE :**

1. Si el emparejamiento no es correcto, apague el altavoz y inténtelo de nuevo.

**NOTA :**

2. Apres un couplage réussi, les appareils connectés se souviendront des autres. Il n'est pas nécessaire de ré-coupler les appareils, à moins que les informations de couplage soient supprimées.

**REMARQUE :**

3. Si la information de couplage est incorrecte, appuyez sur l'interrupteur Marche/arrêt et réessayez.

**REMARQUE :**

4. Apres un couplage réussi, le voyant blanc restera allumé.

**REMARQUE :**

1. Si el emparejamiento no es correcto, apague el altavoz y inténtelo de nuevo.

**NOTA :**

2. Apres un couplage réussi, les appareils connectés se souviendront des autres. Il n'est pas nécessaire de ré-coupler les appareils, à moins que les informations de couplage soient supprimées.

**REMARQUE :**

3. Si la information de couplage est incorrecte, appuyez sur l'interrupteur Marche/arrêt et réessayez.

**REMARQUE :**

4. Apres un couplage réussi, le voyant blanc restera allumé.

**REMARQUE :**

1. Si el emparejamiento no es correcto, apague el altavoz y inténtelo de nuevo.

**NOTA :**

2. Apres un couplage réussi, les appareils connectés se souviendront des autres. Il n'est pas nécessaire de ré-coupler les appareils, à moins que les informations de couplage soient supprimées.

**REMARQUE :**

3. Si la information de couplage est incorrecte, appuyez sur l'interrupteur Marche/arrêt et réessayez.

**REMARQUE :**

4. Apres un couplage réussi, le voyant blanc restera allumé.

**REMARQUE :**

1. Si el emparejamiento no es correcto, apague el altavoz y inténtelo de nuevo.

**NOTA :**

2. Apres un couplage réussi, les appareils connectés se souviendront des autres. Il n'est pas nécessaire de ré-coupler les appareils, à moins que les informations de couplage soient supprimées.

**REMARQUE :**

3. Si la information de couplage est incorrecte, appuyez sur l'interrupteur Marche/arrêt et réessayez.

**REMARQUE :**

4. Apres un couplage réussi, le voyant blanc restera allumé.

**REMARQUE :**

1. Si el emparejamiento no es correcto, apague el altavoz y inténtelo de nuevo.

**NOTA :**

2. Apres un couplage réussi, les appareils connectés se souviendront des autres. Il n'est pas nécessaire de ré-coupler les appareils, à moins que les informations de couplage soient supprimées.

**REMARQUE :**

3. Si la information de couplage est incorrecte, appuyez sur l'interrupteur Marche/arrêt et réessayez.

**REMARQUE :**

4. Apres un couplage réussi, le voyant